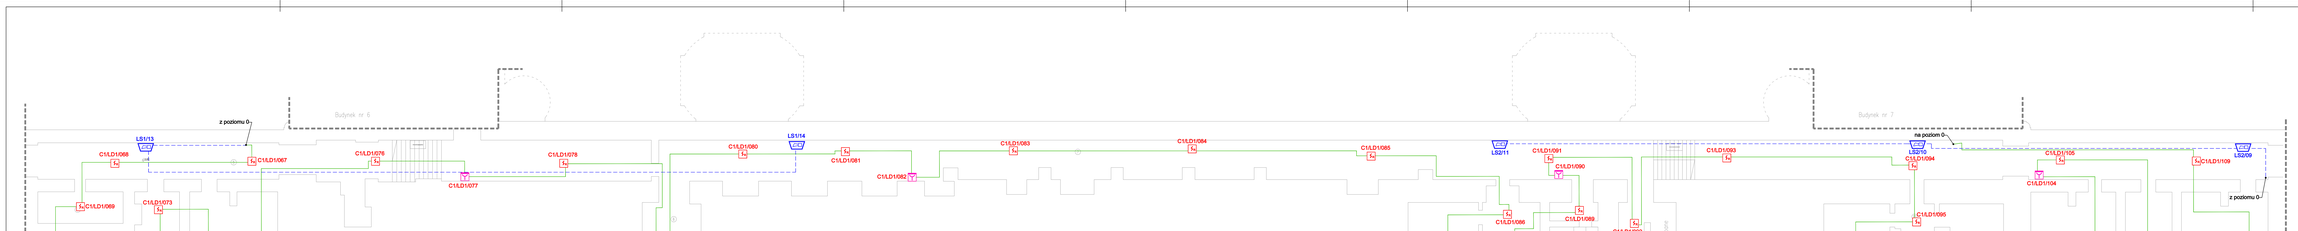

Nr	Przeznaczenie	Powierzchnia
1	Komunikacja	11.29
2	Jadalnia	29.90
3	Zmywalnia	22.19
4	Wydawalnia	45.70
5	Magazyn	102.01
6	Klatka schodowa	28.32
7	Kaplice	272.80
8	Magazyn	30.07
9	Magazyn	16.43
10	Komunikacja	9.90
11	Klatka schodowa KE2	20.63
12	Klatka schodowa	16.13
13	Pomieszczenie pleniczne	42.53
14	Wentylatornia	3.19
15	Pomieszczenie pleniczne	6.05
16	Komunikacja	30.30
17	WC	43.74
18	Szatnia	24.79
19	Pomieszczenie socjalne	44.61
0	SUMA	800.56

LEGENDA

	Czujka wykrywania dymu DOOR2A TCXO2 (Ceiling) z podstawą montażową DOOR2A TCXO2BP - montaż podsufitowy
	Sirena wraz z sterowniczą DOOR2A PCXO2 - montaż w obudowanej przestrzeni
	Czujka liniowa DOOR2A OPX2
	Sirena wraz z sterowniczą DOOR2A PCXO2
	Moduł wykrywania pożaru FIRE ZONEMONITOR2 - montaż w obudowanej przestrzeni
	Moduł wykrywania zwarcia i przerwy DOOR2A FCXO2 SERWIS
	Moduł kontrolny linii DOOR2A SERWIS
	Moduł wykrywania zwarcia i przerwy DOOR2A FCXO2 SERWIS
	Zasilacz systemu wentylacyjnego SERO z modułem sterującym wentylacją - montaż w obudowanej przestrzeni
	Wyłącznik awaryjny RUCHOMY wewnątrz czujka ROPOINT
	Wyłącznik awaryjny RoLP-0.5-IN-W wewnątrz czujka ROPOINT
	Przycisk ręcznego przywołania
	Przycisk zewnętrzny Moduł wentylacyjny CP
	Moduł wentylacyjny CP
	Instalacja wykrywania, o ewakuacyjnej nie wyłączająca, zasilana z centrali sygnalizacji pożaru
	Instalacja sterowania w celach wentylacyjnych
	Instalacja sterowania w celach wentylacyjnych z wykorzystaniem wyłącznika awaryjnego
	Instalacja sterowania w celach wentylacyjnych z wykorzystaniem wyłącznika awaryjnego w wersji ROPOINT
	- okablowanie sterowania
	Przykład okablowania SERO
	Przykład okablowania SERO z wykorzystaniem wyłącznika awaryjnego ROPOINT
	Okablowanie czujka ROPOINT - wyłącznik awaryjny RoLP-0.5-IN-W wewnątrz czujka ROPOINT
	- okablowanie sterowania
	Kabel koaksjalny typu RG174/U 50Ω
	Kabel światłowodowy typu FOC-MM-62,5/125-OM1-PVC-LSZH-Dca-s1a,d0,a1
	Kabel ekranowany typu YTDY 1x2x0,8 - kabel ekranowany typu YTDY 1x2x0,8 - kabel ekranowany typu YTDY 1x2x0,8 -