


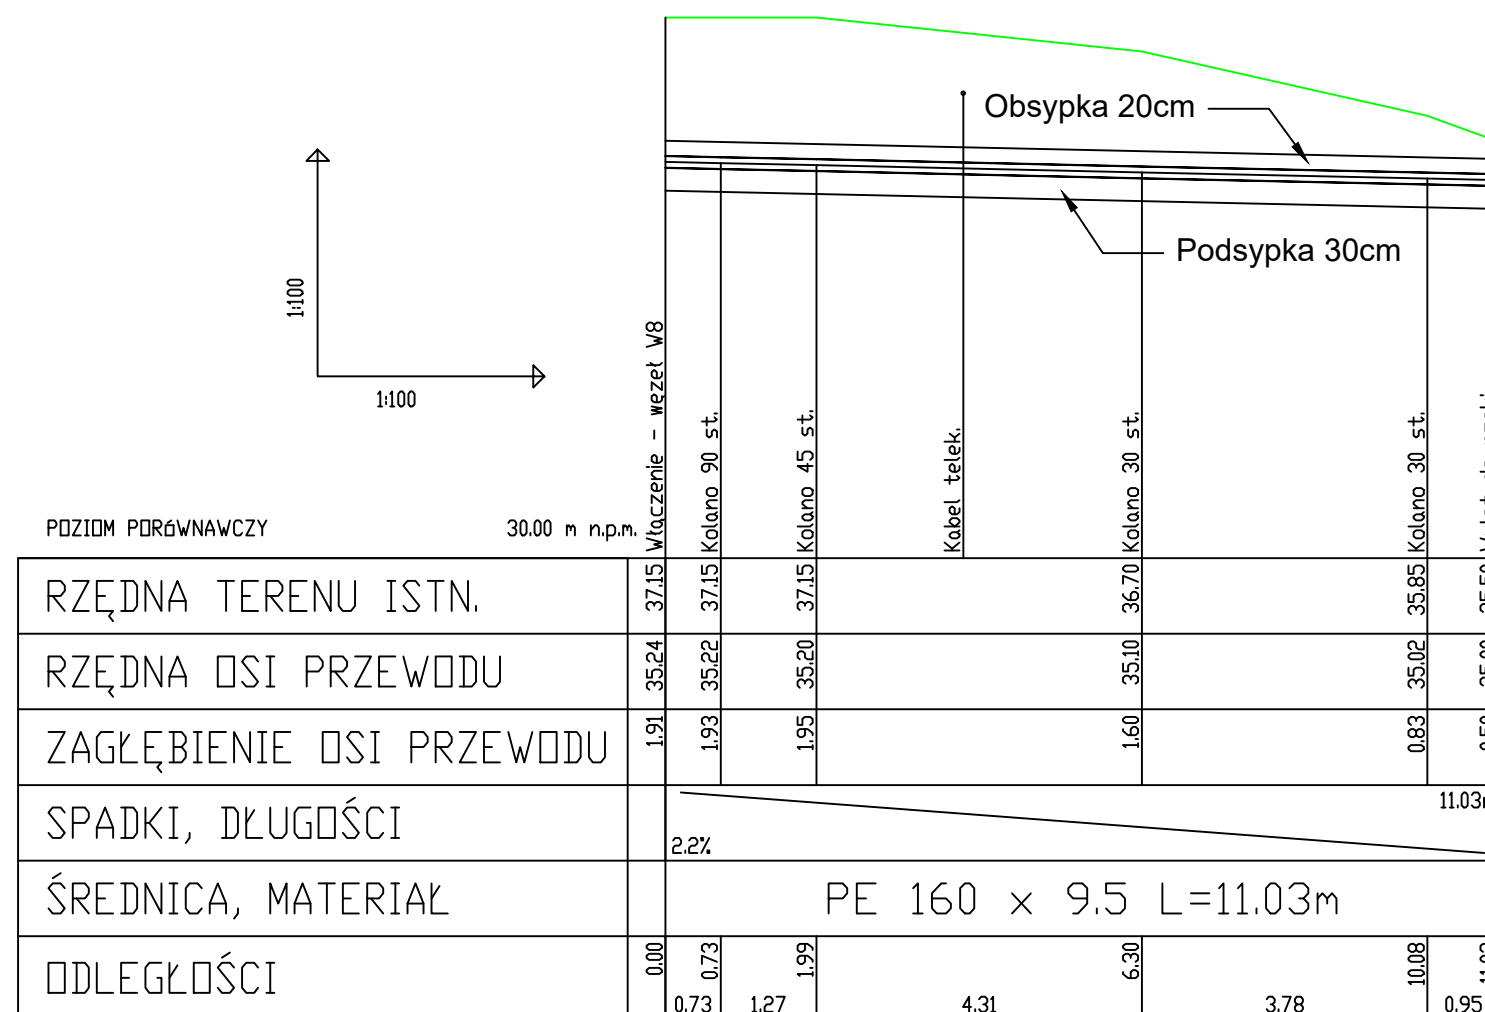

Uwagi:

1. Rzędne dostosować do warunków rzeczywistych w terenie.
2. Prace budowlane należy wykonać wykopem otwartym.
3. Prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością, oraz pod nadzorem gestora sieci zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia.
4. Zabezpieczyć bezpośrednio i pośrednio drzewa przed urazami mechanicznymi.
5. Nie wyklucza się wystąpienia niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej.
6. Wykopy lokalizować zgodnie z PZT.
7. Prace prowadzić zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.
8. W sytuacji podejrzenia ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej konieczność wykonania wykopów kontrolnych.
9. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić aktualność podkładów mapowych.
10. Przy realizacji posługiwać się jednocześnie całą dokumentacją techniczną.
11. Punkt osnowy geodezyjnej nr 518622-2-2018 (osnowa wysokościowa) podlega ochronie prawnej - art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U z 2023 r. poz. 1752). Prace ziemne w pobliżu posadowienia znaku geodezyjnego wykonywać ręcznie pod nadzorem jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Stan punktu po zakończeniu inwestycji podlega okazaniu Geodecie Powiatowemu, po uprzednim powiadomieniu na adres Starostwa Powiatowego. W przypadku dokonanego w wyniku przeprowadzonych prac jego zniszczenia, punkt ten podlega odtworzeniu. Odtworzenie punktu winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi standardami w geodezji i kartografii, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego na koszt i za staraniem inwestora.

Biuro projektowe:	 EKO-KOMPLEKS	95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
Nazwa inwestycji:	Budowa rurociągu wody surowej SUW Kłodawa od st. X do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa	
Rysunek:	PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA OD WĘZŁA W8	